


Montagehandleiding voor magnetische bevestiging "MagFix"

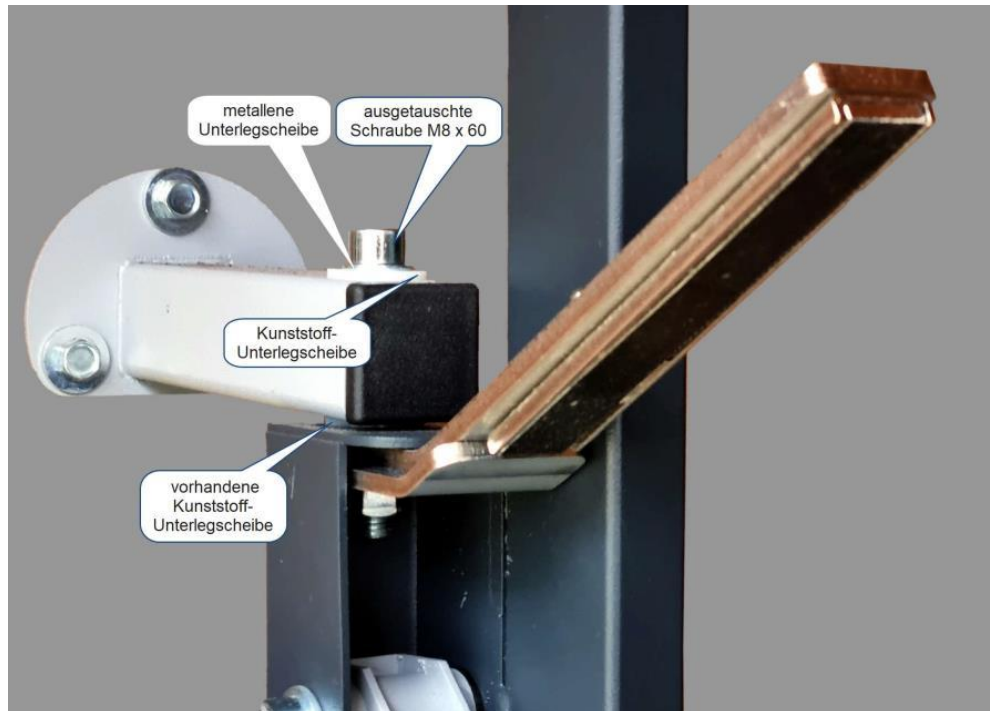

Benodigd gereedschap: 1x steek-/ringmoersleutel SW13; 1x inbussleutel maat 6

Let op: de ingebouwde neodymiummagneet heeft een extreem hoge aantrekkingskracht (79 kg).

1. Maak bij omhoogstaande hefboomarm/uitgeschoven gasveer de gasveer los volgens onze instructies (zie achterzijde). Alternatief zonder demontage van de gasveer: laat de hefboomarm zakken in de parkeerstand totdat deze vastklikt – LET OP!: zorg er tijdens het gehele vervangingsproces voor dat de hefboomarm NIET losraakt en omhoog gaat – dit kan leiden tot ernstige kneuzingsletsels – wij raden daarom aan de gasveer te demonteren!
2. De hefboomarm bevindt zich dus onderaan (uitgeklapte stand).
3. Demonteer de meegeleverde magneetbevestiging (laat de zwarte beschermtape op de magneet zitten!).
4. Eerst wordt de U-ring en vervolgens een van de kunststof schijven op de M8x60-schroeven geschoven. Leg deze eenheid, inclusief de andere reserve-kunststof schijf, binnen handbereik van de BicycleJack.
5. Maak met behulp van het gereedschap de schroef-moerverbinding van het **bovenste** scharnierpunt los (verbinding tussen voet en hoofdframe van de BicycleJack).
6. Verwijder de moer inclusief de U-ring.
7. Trek de schroef eruit en let erop dat het hoofdframe niet omvalt. Tussen de voet en het hoofdframe bevindt zich een kunststof schijf als draailager. Zorg ervoor dat deze daar blijft zitten en door de nieuwe schroef wordt opgenomen. Als vervanging dient hier de tweede kunststof schijf die je klaar hebt gelegd.
8. De schroef met de schijven wordt van buitenaf door de gaten van de voet, de kunststof schijf en het hoofdframe geschoven.
9. De magneeteenheid wordt op de schroef gestoken, waarbij de magneet schuin naar boven wijst!
10. Het korte roestvrijstalen steunblok wordt op het uiteinde van de schroef geplaatst, zodat het vlak op de magneethouder ligt.
11. De meegeleverde U-ring en de nieuwe, zelfborgende volledig metalen moer worden gemonteerd.
12. Draai de schroefverbinding goed vast (zodat de BicycleJack nog kan draaien).
13. Monteer de gasveer weer volgens de instructies.
14. Laat de hefboomarm zonder fiets alleen met de kracht van de gasveer omhoog gaan – let er daarbij goed op dat er geen lichaamsdelen in de buurt zijn (gevaar voor letsel/beknelling). De hefboomarm moet vanzelf tegen de ingebouwde magneetbevestiging aanrijden en daar vlak tegenaan liggen.

Door het gebruik van deze magneet verandert het in- en uitparkeren bij de BicycleJack als volgt:

Inparkeren: als de ingebouwde gasveer minder kracht heeft dan nodig is om de fiets op te tillen, moet de fiets bij het inparkeren met de hand worden doorgeschoven totdat de magneet wordt bereikt. Het contact tussen de hefboomarm en de magneet wordt akoestisch aangegeven door een "klik". Zorg ervoor dat de magneet vlak aanligt; eventueel is een zijdelingse bijstelling nodig. Bij een groot voorwiel kan het nodig zijn de band bij het aanrijden tegen de wielkuip te draaien.

Uitparkeren: De fiets wordt (aan het zadel) naar beneden getrokken; met een kleine ruk komt de hefboomarm los van de MagFix. Afhankelijk van de gemonteerde gasveer en het gewicht van de fiets moet de fiets hier min of meer tegen de kracht van de gasveer in naar achteren worden getrokken. Ga voorzichtig te werk om zo het gevoel voor de juiste zwaai te ontwikkelen.

Demontage en montage van de gasveer

Eenzijdig losmaken van de gasveer

1. De hefboomarm moet zich in de bovenste stand (parkeerstand) bevinden.
2. Zorg er eerst voor dat de hefboomarm niet naar beneden kan vallen (bijv. met hulp van een tweede persoon).
3. Maak de borgring op de bout van de bevestiging van de hefboomarm/gasveer los (hiervoor is een kleine schroevendraaier zeer geschikt; plaats deze in de uitsparing van de borgring en draai hem, de borgring komt dan omhoog).
4. De gasveer wordt ondersteund en de bout kan worden verwijderd.
5. Til de hefboomarm iets omhoog, het oog van de gasveer glijdt uit de houder. De gasveer ligt nu aan één kant vrij.
6. De gasveer is nog aan één kant bevestigd en kan zo naar beneden hangend worden neergelegd.
7. Zwaai de hefboomarm naar beneden, de schroef-moerverbinding van het bovenste scharnierpunt is nu toegankelijk.

Ga verder met de montagehandleiding "MagFix"

De bevestiging van de gasveer na montage van de magneetbevestiging "MagFix" verloopt in omgekeerde volgorde ten opzichte van de vorige beschrijving.