


Instrucciones de montaje de la fijación magnética «MagFix»

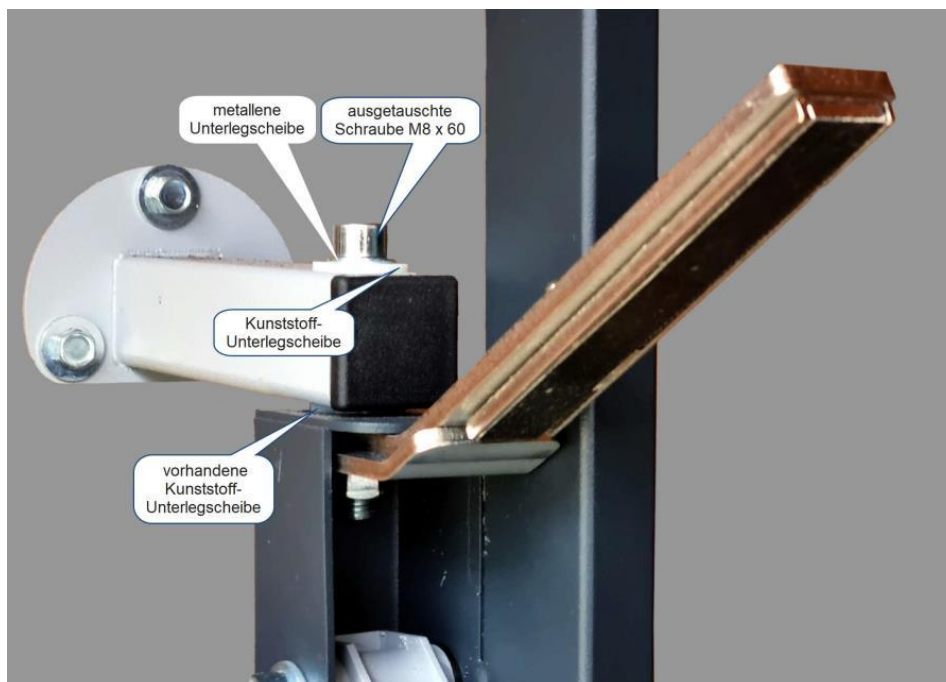

Herramientas necesarias: 1 llave fija/de anillo SW13; 1 llave Allen n.º 6

Atención: el imán de neodimio instalado tiene una fuerza de atracción extremadamente alta (79 kg).

1. Con el brazo de palanca levantado/el resorte de gas extendido, afloja el resorte de gas siguiendo nuestras instrucciones (véase el reverso). Alternativamente, sin desmontar el resorte de gas: baja el brazo de palanca a la posición de estacionamiento hasta que encaje.
¡ATENCIÓN!: asegúrese durante todo el proceso de sustitución de que el brazo de palanca NO se suelte y se eleve, ya que esto puede provocar lesiones graves por aplastamiento; por lo tanto, recomendamos desmontar el resorte de gas.
2. El brazo de palanca se encuentra, por tanto, en la parte inferior (posición de desbloqueo).
3. Desmonta la fijación magnética suministrada (¡deja la cinta protectora negra en el imán!).
4. Primero se coloca la arandela en U y luego una de las arandelas de plástico en los tornillos M8x60. Coloca este conjunto, incluida la otra arandela de plástico de repuesto, al alcance de la mano del BicycleJack.
5. Con ayuda de la herramienta, afloja la unión de tornillo y tuerca de la articulación giratoria **superior** (unión entre la base y el bastidor principal del BicycleJack).
6. Retira la tuerca junto con la arandela.
7. Extraiga el tornillo, asegurándose de que el bastidor principal no se incline. Entre la base y el bastidor principal hay una arandela de plástico que actúa como cojinete giratorio. Asegúrese de que esta permanezca en su sitio y sea recogida por el nuevo tornillo. La segunda arandela de plástico que ha preparado servirá aquí como recambio.
8. Introduzca el tornillo con las arandelas desde el exterior a través de los orificios del pie, la arandela de plástico y el bastidor principal.
9. Coloca la unidad magnética sobre el tornillo, con el imán apuntando ligeramente hacia arriba.
10. El contraapoyo corto de acero inoxidable se coloca en el extremo del tornillo, de modo que quede plano sobre el soporte del imán.
11. Se montan la arandela en U suministrada y la nueva tuerca autoblocante totalmente metálica.
12. Apriete bien la unión atornillada (de modo que aún sea posible girar el BicycleJack).
13. Vuelve a montar el resorte de gas siguiendo las instrucciones.
14. Deja que el brazo de palanca se eleve sin la bicicleta, solo con la fuerza del resorte de gas; asegúrate de que no haya partes del cuerpo cerca (peligro de lesiones/peligro de aplastamiento). El brazo de palanca debe desplazarse por sí solo hacia la fijación magnética instalada y quedar apoyado en ella.

Con el uso de este imán, el comportamiento al aparcar y desaparcar en el BicycleJack cambia de la siguiente manera:

Aparcamiento: si el resorte de gas instalado tiene menos fuerza de la necesaria para levantar la bicicleta, esta deberá empujarse manualmente hasta alcanzar el imán al aparcarla. El contacto entre el brazo de palanca y el imán se percibe acústicamente mediante un «clic». Asegúrate de que el imán quede apoyado en toda su superficie; es posible que sea necesario un reajuste lateral. En el caso de una rueda delantera grande, puede ser necesario girar la llanta al acercarse a la cavidad de la rueda.

Extracción: la bicicleta se extrae por la parte inferior (guiándola por el sillín); con un pequeño tirón, el brazo de palanca se suelta del MagFix. Dependiendo del resorte de gas instalado y del peso de la bicicleta, puede ser necesario tirar de la bicicleta hacia atrás, más o menos, contra la fuerza del resorte de gas. Proceda con cuidado para desarrollar la sensación del impulso adecuado.

Desmontaje y montaje del resorte de gas

Soltar el resorte de gas por un lado

1. El brazo de palanca debe estar en la posición superior (posición de estacionamiento).
2. En primer lugar, asegúrese de que el brazo de palanca no se caiga (por ejemplo, con la ayuda de una segunda persona).
3. Suelta el anillo de seguridad del perno de fijación del brazo de palanca/cilindro de gas (para ello es muy adecuado un destornillador pequeño; colócalo en el hueco del anillo de seguridad y gíralo; el anillo de seguridad se levantará).
4. Sostenga el resorte de gas y podrá retirar el perno.
5. Levante ligeramente el brazo de palanca; el ojal del resorte de gas se deslizará fuera del soporte. El resorte de gas queda ahora libre por un lado.
6. El resorte de gas sigue fijado por un lado y, por lo tanto, puede dejarse colgando hacia abajo.
7. Gire el brazo de palanca hacia abajo; ya se puede acceder a la unión de tornillo y tuerca de la articulación giratoria superior.

Continúe con las instrucciones de montaje de «MagFix»

La fijación del resorte de gas tras el montaje de la fijación magnética «MagFix» se realiza de forma inversa a la descripción anterior.