

Instructions de montage et d'installation du BicycleJack ← ↑ Twist ↓ → et ↑ Basic ↓

Contenu du colis « BicycleJack Twist » :

- 1 x BicycleJack dans la version choisie
- 1 x support de roue supérieur (avec 2 trous) dans la version choisie (couleur et largeur de pneu)
- 1 x support de roue inférieur (avec 4 trous) dans la version choisie (couleur et largeur de pneu)
- 4 x vis à tête plate M6x15 mm
- 1 x bague d'ajustement
- 1 x crochet de fixation caoutchouté pour la largeur de pneu choisie

Outils nécessaires : 1 x clé Allen de 2,5 mm et 1 x clé Allen de 4 mm (clé à six pans creux)

Contenu du pack « BicycleJack Basic » :

- 1 x BicycleJack dans la version choisie
- 1 x rondelle d'ajustement
- 1 x crochet de fixation caoutchouté pour la largeur de pneu choisie

Outils nécessaires : 1 x clé Allen de 2,5 mm (clé à six pans creux)

Assemblage du BicycleJack

« BicycleJack Twist » & BicycleJack Basic :

Le BicycleJack est devant vous, inscription à gauche (ces opérations peuvent également être effectuées après le montage mural)

« BicycleJack Twist » & BicycleJack Basic :

Montage du crochet de fixation (outil : clé Allen de 2,5 mm)

Insérez le crochet de fixation caoutchouté par l'extrémité en acier inoxydable depuis la droite à travers les deux douilles en plastique situées à l'extrémité supérieure du tube carré. Faites glisser la bague de réglage sur l'extrémité du crochet de fixation, positionnez-la de manière à ce que la vis de la bague de réglage s'envisse dans la rainure du crochet de fixation lors du vissage. Serrez fermement la vis.

« BicycleJack Twist » :

Montage du support de roue supérieur (outil : clé Allen de 4 mm)

Le tube rectangulaire du châssis principal du BicycleJack comporte 2 + 2 rivets filetés. Le support de roue supérieur est vissé fermement à l'extrémité supérieure du tube rectangulaire à l'aide de 2 vis dans les deux rivets filetés. Orientation : support de roue tourné vers la droite

Montage du support de roue inférieur (outil : clé Allen de 4 mm)

Le support de roue inférieur est solidement vissé à l'aide de 2 vis à l'extrémité inférieure du tube rectangulaire dans les deux rivets filetés. Orientation : support de roue tourné vers la droite

Grâce aux 4 trous au total dans le support de roue, vous pouvez choisir ici la position du support de roue sur le BicycleJack en fonction de la longueur du vélo.

Les 2 trous de la hauteur du support de roue : env. 150 – env. 198 cm

Les 2 trous au centre : env. 156 – env. 204 cm

Les 2 trous de la patte du support de roue : env. 162 – env. 210 cm

Installation du BicycleJack ← ↑ Twist ↓ → et ↑ Basic ↓

Conseil : un BicycleJack peut être installé sans problème en hauteur (ce qui facilite également la sortie du vélo), et plusieurs BicycleJack peuvent être installés plus ou moins près les uns des autres. Hauteur minimale de la pièce pour un montage au même niveau : 190 cm / Hauteur minimale de la pièce pour un montage avec un décalage de 20 cm : 210 cm.

Ces valeurs s'appliquent aux vélos dont la largeur du guidon est de 65 cm et la longueur totale de 180 cm. Si vos vélos présentent des dimensions différentes, adaptez les cotes indiquées ci-dessous en conséquence. En raison de la structure asymétrique du BicycleJack, les distances par rapport aux objets latéraux sont les suivantes :

Trou de fixation supérieur du « **BicycleJack Twist** » jusqu'à l'obstacle à gauche (mur, armoire, etc.) : **≥ 28 cm**
Distance entre le trou de fixation le plus haut du « **BicycleJack Twist** » et l'obstacle à droite (mur, armoire, etc.) : **≥ 45 cm**


Distance entre le trou de fixation le plus haut du « **BicycleJack Basic** » et les obstacles à gauche et à droite (mur, armoire, etc.) : **≥ 35 cm**

Pour connaître les distances entre les ascenseurs à vélos, voir ci-dessous


Étape 1 :

À partir du sol, marquez le point de fixation du trou de vis supérieur de l'entretoise murale BicycleJack à une hauteur d'au moins 130 cm (nous recommandons 150 cm). Distance entre le trou de vis le plus haut et le plafond : pour la version BicycleJack destinée aux pneus d'une largeur maximale de 61 mm : **≥ 60 cm** / pour la version BJ destinée aux pneus d'une largeur maximale de 130 mm : **≥ 63 cm**.

Il est préférable de monter les BicycleJacks à une hauteur identique, en respectant une distance minimale recommandée de 70 cm.

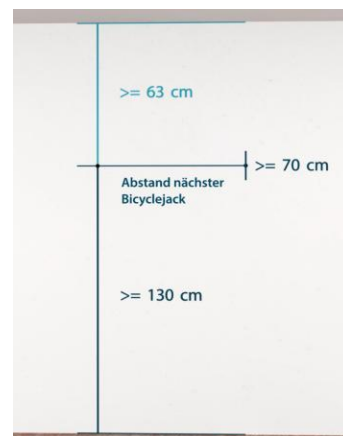

Si plusieurs BicycleJacks doivent être installés dans un espace très restreint, il convient de les monter en quinconce avec un décalage en hauteur de 20 cm, la distance minimale entre le sol et le trou de vis le plus haut étant de 130 cm / 150 cm (distance entre le trou de vis le plus haut et le plafond pour la version BicycleJack destinée aux pneus d'une largeur maximale de 61 mm : **≥ 60 cm** / pour la variante BicycleJack destinée aux pneus d'une largeur inférieure à 130 mm : **≥ 63 cm**). Distance latérale minimale entre deux BicycleJack : 35 cm. Nous recommandons plutôt 45 cm, en particulier pour le modèle « BicycleJack Basic » non pivotant.

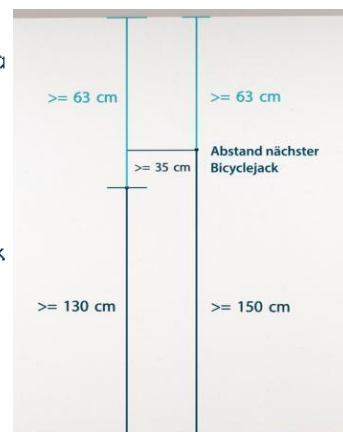

Étape 2 :

Percer en fonction du support et du type de vis choisi. Un BicycleJack se fixe à l'aide de 6 vis au total de Ø 8 mm.

Si vous avez opté pour un **kit de fixation** BicycleJack, vous aurez besoin des outils adaptés à votre choix :

- pour le bois massif avec « **BeSaHolz** » : nous recommandons de pré-percer le bois tendre avec un foret à bois de 5-6 mm, ainsi qu'une clé à anneau ou une clé à fourche de 13 mm
- pour la pierre/le béton avec « **BeSa** » ou « **SpezBeSa** » : un foret à pierre de 10 mm (veuillez bien souffler dans les trous de perçage), ainsi qu'une clé à anneau ou une clé à fourche de 13 mm.
- Dans les matériaux de construction en panneaux de bois avec « **BeSaSKD330** », utilisez un foret à bois de 12 mm (procédez avec précaution afin de ne pas percer un trou trop grand), ainsi qu'une clé à anneau ou une clé à fourche de 13 mm



Étape 3 :

Alignement du support BicycleJack : le logo doit se trouver à gauche. À l'aide d'une vis insérée dans le trou de fixation le plus haut, fixer le BicycleJack au mur (ne pas serrer à fond pour l'instant).




Étape 4 :

Une fois le BicycleJack mis d'aplomb, marquez l'emplacement des 5 autres points de fixation. Percez ensuite les trous restants en fonction du support et du type de vis choisi.



Étape 5:

Le BicycleJack est maintenant fixé à l'aide de 5 vis supplémentaires de Ø 8 mm. Serrez ensuite fermement les 6 vis. Pour finir, tirez le bras de levier vers le bas à la main jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la rainure de la tôle latérale (« *BicycleJack Basic* » : *enclenchez-le manuellement en tournant le bouton d'enclenchement situé dans le bras de levier !*). **Selon le niveau de force sélectionné, il faut ici surmonter une force plus ou moins importante exercée par le ressort à gaz.** À l'avenir, ce travail sera en grande partie pris en charge par le poids propre de votre vélo.

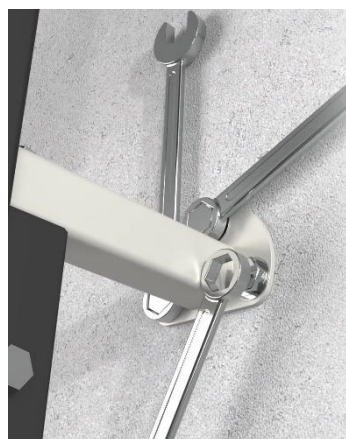

B:CYCLE JACK

Fertig!



(Les images sont fournies à titre indicatif : les modèles BicycleJack que vous avez choisis peuvent présenter des différences de conception)