

Handleiding voor montage en installatie van de BicycleJack ← ↑ Twist ↓ → en ↑ Basic ↓

Inhoud van de verpakking „BicycleJack Twist“:

- 1 x BicycleJack in de gekozen uitvoering
- 1 x wielhouder boven (met 2 gaten) in de gekozen uitvoering (kleur en bandbreedte)
- 1 x wielhouder onder (met 4 gaten) in de gekozen uitvoering (kleur en bandbreedte)
- 4 x platkopschroef M6x15mm
- 1 x stelring
- 1 x rubberen opnamehaak voor de gekozen bandbreedte
- Benodigd gereedschap: 1 x 2,5 mm en 1 x 4 mm inbussleutel (inbussleutel)

Inhoud van het pakket „BicycleJack Basic“:

- 1 x BicycleJack in de gekozen uitvoering
- 1 x stelring
- 1 x rubberen opnamehaak voor de gekozen bandbreedte
- Benodigd gereedschap: 1 x 2,5 mm inbussleutel (inbussleutel)

Montage BicycleJack

„BicycleJack Twist“ & BicycleJack Basic:

De BicycleJack ligt voor u, met het opschrift aan de linkerkant (deze werkzaamheden kunnen ook na de wandmontage worden uitgevoerd)

„BicycleJack Twist“ & BicycleJack Basic:

Montage opnamehaak (gereedschap: 2,5 mm inbussleutel)

Steek de met rubber beklede opnamehaak met het roestvrijstalen uiteinde vanaf de rechterkant door de twee kunststof hulzen aan de bovenkant van de vierkante buis. Schuif de stelring over het uiteinde van de opnamehaak en positioneer deze zo dat de schroef van de stelring bij het vastdraaien in de groef van de opnamehaak draait. Draai de schroef stevig vast.

„BicycleJack Twist“:

Montage van de bovenste wielhouder (gereedschap: 4 mm inbussleutel)

In de vierkante buis van het BicycleJack-hoofdframe zijn 2 + 2 schroefdraadnieten aangebracht. De bovenste wielhouder wordt met 2 schroeven aan de bovenkant van de vierkante buis stevig vastgeschroefd in de twee schroefdraadnieten. Uitlijning: wielhouder naar rechts gericht

Montage wielhouder onder (gereedschap: 4 mm inbussleutel)

De onderste wielhouder wordt met 2 schroeven aan de onderkant van de rechthoekige buis stevig vastgeschroefd in de twee schroefdraadnieten. Uitlijning: wielhouder naar rechts gericht

Dankzij de in totaal 4 gaten in de wielhouder kunt u hier de positie van de wielhouder op de BicycleJack kiezen op basis van de lengte van de fiets.

De 2 gaten hoogste wielbak: ca. 150 – ca. 198 cm

De 2 gaten in het midden: ca. 156 – ca. 204 cm

De 2 gaten wielbaklip: ca. 162 – ca. 210 cm

Montage van de BicycleJack ← ↑ Twist ↓ → en ↑ Basic ↓

Tip: Een BicycleJack kan zonder problemen in een hogere positie worden gemonteerd (wat ook het uitparkeren vergemakkelijkt), meerdere BicycleJacks kunnen ook dicht bij elkaar of verder uit elkaar worden gemonteerd. Minimale ruimtehoogte bij montage op hetzelfde niveau: 190 cm /
Minimale ruimtehoogte bij montage met 20 cm hoogteverschil: 210 cm.

Hierbij wordt uitgegaan van fietsen met een stuurbreedte van 65 cm en een totale lengte van 180 cm. Als uw fietsen hierdoor afwijken, pas dan de onderstaande afmetingen dienovereenkomstig aan.

Door de asymmetrische opbouw van de BicycleJack ontstaan de volgende afstandsmaten tot objecten aan de zijkant:

Bovenste bevestigingsgat van de „BicycleJack Twist“ tot obstakel links (muur, kast enz.): **≥ 28 cm**

Bovenste bevestigingsgat van de „BicycleJack Twist“ tot obstakel rechts (muur, kast enz.): **≥ 45 cm**


Bovenste bevestigingsgat van de „BicycleJack Basic“ tot obstakel links & rechts (muur, kast enz.): **≥ 35 cm**

afstanden tussen de fietsliften zie hieronder


Stap 1:

Gemeten vanaf de vloer wordt op minimaal 130 cm (onze aanbeveling: 150 cm) het bevestigingspunt voor het bovenste schroefgat van de BicycleJack-wandafstandhouder gemarkeerd. Afstand tussen het bovenste schroefgat en het plafond bij de BicycleJack-variant voor bandbreedtes tot 61 mm: **≥ 60 cm** / bij de BJ-variant voor bandbreedtes tot 130 mm: **≥ 63 cm**.

Monteer de BicycleJacks bij voorkeur op een aanbevolen minimale afstand van 70 cm op dezelfde hoogte.

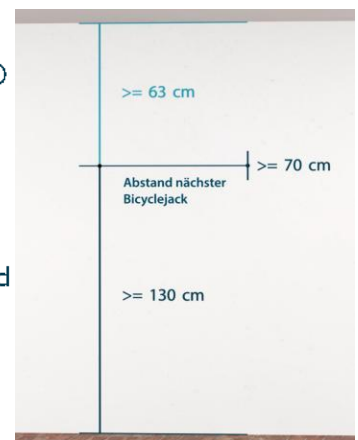

Als er meerdere BicycleJacks in een kleine ruimte moeten worden geplaatst, moeten ze om de 20 cm in hoogte verspringend worden gemonteerd, waarbij de minimale afmetingen van de vloer tot het bovenste schroefgat 130 cm / 150 cm bedragen (afstand van het bovenste schroefgat tot het plafond bij de BicycleJack-variant voor bandbreedtes tot 61 mm: **≥ 60 cm** / bij de BicycleJack-variant voor een bandbreedte tot 130 mm: **≥ 63 cm**). Zijafstand tussen BicycleJack en BicycleJack min. 35 cm. Vooral bij de niet-zwenkbare „BicycleJack Basic“ adviseren wij eerder 45 cm

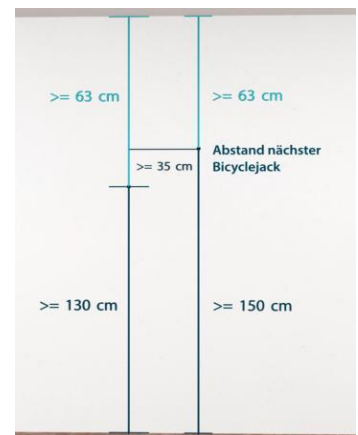

Stap 2:

Boor de gaten afhankelijk van de ondergrond en de gekozen schroeven. Een BicycleJack wordt met in totaal 6 schroeven van Ø 8 mm bevestigd.

Als u hebt gekozen voor een **bevestigingsset** van BicycleJack, hebt u afhankelijk van uw keuze het juiste gereedschap nodig:

a. voor massief hout met „BeSaHolz“: wij raden aan om in zacht hout voor te boren met een houtboor van 5-6 mm, en daarnaast een 13 mm ring- of steeksleutel


b. voor steen/beton met „BeSa“ of „SpezBeSa“: een steenboor van 10 mm (blaas de boorgaten goed schoon), daarnaast een 13 mm ring- of steeksleutel

c. in houten plaatmaterialen met „BeSaSKD330“ een 12 mm houtboor (ga voorzichtig te werk, zodat het boorgat niet te groot wordt), daarnaast een 13 mm ring- of steeksleutel



Stap 3:

Uitlijning van het BicycleJack-frame: het opschrift bevindt zich aan de linkerkant. Bevestig de BicycleJack nu met een schroef in het bovenste bevestigingsgat aan de betreffende muur (nog niet vastdraaien).

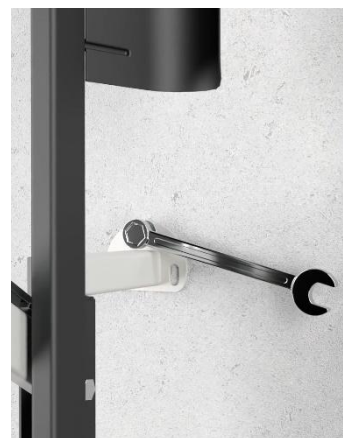

Stap 4:

Nadat de BicycleJack waterpas is geplaatst, worden de posities voor de overige 5 bevestigingspunten gemarkeerd. Boor nu de resterende gaten, afhankelijk van de ondergrond en de gekozen schroeven.



Stap 5:

De BicycleJack wordt nu met nog eens 5 schroeven van Ø 8 mm bevestigd. Draai vervolgens alle 6 schroeven stevig vast. Tot slot wordt de hefboomarm met de hand naar beneden getrokken totdat deze in de groef van de zijplaat vastklikt („BicycleJack Basic”: laat deze handmatig vastklikken door de vergrendelknop in de hefboomarm te draaien!). **Afhankelijk van de gekozen krachtstand moet hier een grotere of kleinere kracht van de gasveer worden overwonnen.** Dit werk wordt voortaan grotendeels overgenomen door het eigen gewicht van uw fiets.



B:CYCLE JACK

Fertig!



(Afbeeldingen dienen ter illustratie – de door u gekozen BicycleJack-modellen kunnen qua uitvoering afwijken)